

**Miele**

Waschmaschinen, Trockner, Mangeln  
Gewerbemaschinen für 6–10 kg Beladungsmenge

**Miele Professional. Immer Besser.**



**Neu 2019: KLEINE RIESEN**  
Waschmaschinen und Trockner



# Wäschereimaschinen von Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht verlangen

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Qualität. Das gilt nicht nur für unsere Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen und so das große Vertrauen professioneller Anwender in die Marke Miele begründen. Denn die sprichwörtliche Miele Qualität geht weit darüber hinaus. Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Grundprinzipien des unternehmerischen Handelns kommen bei Miele auf vielfache Weise zum Ausdruck. So profitieren Sie von branchenprägenden Innovationen „Made in Germany“ und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Betriebskosten. Die sorgfältig abgestimmten Systemlösungen von Miele Professional decken viele Anforderungsprofile ab und geben Ihnen darüber hinaus die Sicherheit eines leistungsfähigen, ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Servicenetzes. Für Sie als professionellen Anwender gibt es keinen Grund, sich mit weniger zufriedenzugeben.

Dr. Markus Miele

Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. Reinhard Zinkann

Geschäftsführender Gesellschafter







# Spitzenleistungen für jede Branche

Darum entscheiden sich professionelle Anwender für Miele Professional

## Perfekte Resultate

Unsere Wäschereimaschinen sind mit leistungsfähigen Programmpaketen für branchenspezifische Herausforderungen ausgestattet, z. B. für die sichere Desinfektion gemäß RKI. In der einzigartigen Miele Schontrommel werden selbst empfindliche Wäschestücke werterhaltend gepflegt, während unsere Muldenmangeln ein erstklassiges Finish ermöglichen.

## Effiziente Arbeitsabläufe

Die sprichwörtliche Miele Qualität steht für zügiges und störungsfreies Arbeiten. Mit ihrer hochwertigen, wartungsarmen Konstruktion sind unsere Wäschereimaschinen die zuverlässigen Leistungsträger im professionellen Arbeitsalltag. Das ergonomische Design erlaubt gleichzeitig eine schnelle und sichere Bedienung.

## Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere langlebigen Wäschereimaschinen zur Investition, die sich schnell amortisiert – auch dank zahlreicher Innovationen für den besonders wirkungsvollen Ressourceneinsatz. So erzielt z. B. der Waschrhythmus EcoSpeed mit wenig Wasser eine hervorragende Waschwirkung, während unsere Trockner die Nutzung der vor Ort günstigsten Beheizungsart ermöglichen.

## Ein verlässlicher Ansprechpartner

Die richtige Antwort auf jede Frage: Unsere Wäschereimaschinen stehen im Zentrum einer Systemlösung, die außerdem sorgfältig abgestimmtes Zubehör sowie vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als zuverlässigem Ansprechpartner lassen sich daher alle professionellen Anforderungen auf effiziente Weise erfüllen.

# Immer die richtige Maschine für die effiziente Wäschepflege

Die perfekte Wahl für Ihre Anforderungen

Alle Maschinen von Miele Professional sind sorgfältig ausgelegt für die hohen Anforderungen im Gewerbebereich. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Dauernutzung, Leistung und Schnelligkeit sowie Konformität mit der Maschinenrichtlinie. Haushaltsmaschinen können diese Anforderungen nicht umfassend erfüllen.



## Baureihe KLEINE RIESEN

In der Kompaktklasse bis 8 kg Beladung sind die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN seit Jahrzehnten bewährte Leistungsträger. Mit Steuerungen für unterschiedliche Anwenderprofile liefern sie schnell perfekte Resultate in jeder Branche.



### Perfekt für Ihre Anwendung

- Nutzung: mehr als 3 Waschladungen pro Tag
- Auch schwierigste Verschmutzungen, z. B. Fett, Mehl und bei der Desinfektion
- Hochwertige Gewerbeteknik: ausgelegt auf 30.000 Programmabläufe

### Waschmaschine PERFORMANCE

- 7 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 49 Minuten
- Energieeffizienzklasse A+++

### Trockner PERFORMANCE

- Kürzeste Programmlaufzeit: 37 Minuten
- Abluftsystem oder hocheffizientes Wärmepumpensystem (Energieeffizienzklasse A++)

### Waschmaschinen PERFORMANCE PLUS

- 6, 7 oder 8 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 49 Minuten
- Effiziente digitale Vernetzung per WLAN

### Trockner PERFORMANCE PLUS

- Kürzeste Programmlaufzeit: 42 Minuten (Ablufttrockner)
- Abluft- oder hocheffizientes Wärmepumpensystem (Energieeffizienzklasse A++)

# Baureihe OCTOPLUS

Die Technik der Baureihe OCTOPLUS leitet sich direkt von den großen Maschinen für die Gewerbewäscherei ab. Merkmale wie das freischwingende Aggregat der Waschmaschinen, das keinen Faltenbalg erfordert, machen die großvolumigen Wäschereimaschinen perfekt geeignet für das tägliche Waschen großer Textilposten.



## **Perfekt für Ihre Anwendung**

- Nutzung: mehr als 3 Waschladungen pro Tag
- Hochwertige Gewerbeteknik: ausgelegt auf 30.000 Programmabläufe
- Programmausstattungen für einfache und universelle Anwendungen

## **Waschmaschine, Profiline B Symbol**

- 8 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 53 Minuten
- Basismaschine mit Standardprogrammen

## **Ablufttrockner, Profiline B Symbol**

- Kürzeste Programmlaufzeit: 37 Minuten

## **Waschmaschinen, Profitronic L Vario**

- 8 oder 10 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 53 Minuten
- High-End-Maschinen mit umfangreicher Programmausstattung

## **Ablufttrockner, Profitronic L Vario**

- Kürzeste Programmlaufzeit: 37 Minuten
- Variante mit Gasbeheizung verfügbar

## **Wasch-Trocken-Säule, Profitronic L Vario**

- Waschmaschine und Ablufttrockner, serienmäßig als WT-Säule
- Je 8 kg Beladung
- Waschen und Trocknen auf kleinstem Raum









# Die neuen KLEINEN RIESEN

Starke Leistung in kompakter Form

In der Kompaktklasse sind die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN seit Jahrzehnten die bewährten Leistungsträger für alle Anwender, die schnell, effizient und mehrmals täglich Wäsche pflegen. Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,5 m<sup>2</sup> Platzbedarf, sind die KLEINEN RIESEN die perfekte Systemlösung für die kompakte Inhouse-Wäscherei.

#### **Vorteile, die sich täglich auszahlen**

- Schnell: Bis zu 8 kg Beladung in nur 49 Minuten waschen
- Unmissverständlich: Klartext-Anzeigen in bis zu 32 Landessprachen
- Digital vernetzbar: Immer und überall umfassend informiert\*

#### **Sparsamer und leistungsstärker als die Vorgängergeneration**

- Die Waschmaschinen benötigen bis zu 20% weniger Wasser und bis 28% weniger Energie
- Die Programmlaufzeit beim Wärmepumpentrockner konnte um ein Drittel auf jetzt unter 60 Minuten gesenkt werden
- Bei gleicher Gehäusegröße haben Waschmaschine und Trockner eine bis zu 25% höhere Beladungskapazität
- Für alle Beladungsmengen - 6, 7 oder 8 kg - werden nur 49 min Waschzeit benötigt

#### **Labelprogramme**

- Waschmaschine: Energieeffizienzklasse A+++
- Wärmepumpentrockner: Energieeffizienzklasse A++

\*Gilt nur für die Baureihe Performance Plus. Nutzung erfordert separat erhältliche Software (z.B. App). Deren Verfügbarkeit kann je nach Software und Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshändler oder unter [miele.com](http://miele.com)

Neue patentierten Miele Schontrommel



Leistungsfähige Wasch- und Trockenverfahren



# Die neuen KLEINEN RIESEN

## Innovationen von Miele Professional

### **Textilien wie neu:**

#### **Gründliche Reinigung und perfekte Schonung**

Die KLEINEN RIESEN setzen Maßstäbe bei der Textilschonung. In der neuen patentierten Miele Schontrummel gleiten die Textilien sanft auf einem Wasserfilm, während sie durch zusätzliche Öffnungen in der Trommelrückwand noch intensiver durchfeuchtet werden. Der neue Waschrhythmus EcoSpeed verstärkt diesen Effekt, indem die Schöpfrippen bei niedriger Drehzahl viel Wasser mitnehmen und auf die Textilien regnen lassen. Bei steigender Drehzahl werden Wasser und Partikel dann kraftvoll ausgespült. So wird selbst empfindliche Wäsche gründlich und gleichzeitig ressourcenschonend gereinigt.

### **Schnell und viel waschen:**

#### **Kurze Programmlaufzeiten und hohe Leistung**

Die neuen KLEINEN RIESEN zeichnen sich durch ihre robuste Gewerbeteknik und leistungsfähige Wasch- und Trockenverfahren aus. Das Ergebnis sind kürzeste Programmlaufzeiten von 49 Minuten (Waschen) bzw. 38 Minuten (Trocknen). Auch der neue Wärmepumpentrockner benötigt unter 60 Minuten – ein Drittel weniger als das Vorgängermodell – und dabei 60 % weniger Energie als ein Standard-Kondenstrockner. So können Sie mehrmals täglich auch größere Wäskemengen sehr effizient waschen und trocknen.

### **Müheloser Reinigungskomfort:**

#### **Trockner mit großflächigem Flusenfilter**

Die schnellen und leistungsstarken Trockner der KLEINEN RIESEN überzeugen auch mit Blick auf den Bedienkomfort. Ihr neu gestalteter Flusenfilter verfügt über eine besonders großzügig ausgelegte Filterfläche. Eine Reinigung des Filters ist daher nur in größeren Zeitabständen erforderlich und geht dann besonders leicht von der Hand.

Miele Flusenfilter





# Die neuen KLEINEN RIESEN

## Innovationen von Miele Professional

### **Einfach und komfortabel: Programmvielfalt und Bedienkonzepte nach Maß**

Die KLEINEN RIESEN verfügen über neu entwickelte Steuerungen mit mehrsprachigen Klartext-Anzeigen, die auf unterschiedliche Anwenderprofile ausgelegt sind.

**Die Steuerung M Select erlaubt die Programmwahl über einen Drehwahlschalter und weitere Einstellungen über das Touchdisplay. Dagegen bietet die Steuerung M Flex Touch mit Fulltouch-Farbdisplay eine besonders intuitive Bedienung und herausragende Programmvielfalt.**

Höchste Bediensicherheit und perfekte Textilpflege sind daher an jedem Einsatzort gewährleistet – im hektischen Alltag eines Schnellrestaurants, im Handwerksbetrieb, aber auch bei hygienekritischen Anwendungen in der Pflege.

### **Immer und überall informiert: Digitale Vernetzung für Effizienz und Komfort**

Die neuen KLEINEN RIESEN der Baureihe Performance Plus bieten eine effiziente digitale Vernetzung über WiFiConn@ct. So lassen sie sich mühelos zur Kontrolle oder Protokollierung in vorhandene Netzwerke integrieren und für Statusabfragen mit den Miele Smartphone-Apps verbinden. Selbst in Betrieben mit besonders vielen Maschinen ist es daher ein Leichtes, jederzeit den Überblick zu haben – schnell und komfortabel.\*

\*Nutzung erfordert separat erhältliches, kostenpflichtiges Zubehör und Software. Deren Verfügbarkeit kann je Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshändler oder unter [miele.de](http://miele.de)

Steuerung M Select



## App WiFiConn@ct\*

\*Abbildung zeigt separat erhältliche Software (App). Verfügbarkeit kann je nach Software und Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele-Vertragshändler oder unter [miele.com](http://miele.com)



## Steuerung M Touch Flex



# NEU: Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 7 kg / Steuerung M Select



## PERFORMANCE

Waschmaschine	PWM 507
Programmsteuerung	M Select
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	64
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48
Laufzeit** [min]	49
Beheizungsart	EL
Wasserablauf [DP DN 22 / DV DN 70]	DP oder DV
Frontfarbe/-material	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

### Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Besonders schnelle und sichere Portionsdosierung CapDosing
- Energieeffizienzklasse A+++
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

### Modellvariante Hygiene

- Ausgelegt für hohe Anforderungen an eine sichere Hygiene, z. B. in Krankenhaus und Pflegeheim
- Sichere Desinfektion durch zahlreiche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts

### Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

### Modellvariante Special

- Ausgelegt als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

### Optionales Zubehör

- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Steuerungseinheit XCI-Box-LG für die individuelle Vernetzung mit Dosierpumpen zur hocheffizienten Flüssigdosierung
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen



# NEU: Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 6–8 kg / Steuerung M Touch Flex



## PERFORMANCE-PLUS

Waschmaschine	PWM 908
Programmsteuerung	M Touch Flex
Beladungsmenge [kg]	8
Trommelvolumen [l]	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48
Laufzeit** [min]	49
Beheizungsart	EL
Wasserablauf [DP DN 22 / DV DN 70]	DP oder DV
Frontfarbe/-material	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

### Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 32 Sprachen wählbar
- Umfassende Ausstattung mit Spezialprogrammen serienmäßig, z. B. für Sport und Outdoor, Hotel, WetCare, Desinfektion

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrummel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Besonders schnelle und sichere Portionsdosierung CapDosing
- Effiziente digitale Vernetzung mit WiFiConn@ct
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

### Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

### Modellvariante Marine

- Individuelle Anschlussspannung für den Einsatz auf Schiffen/Offshore-Anlagen

### Optionales Zubehör

- WLAN/LAN-Module für professionelle digitale Anwendungen\*
- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Steuerungseinheit XCI-Box-LG für die individuelle Vernetzung mit Dosierpumpen zur hocheffizienten Flüssigdosierung
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

# NEU: Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 7 kg / Steuerung M Select



## PERFORMANCE

Trockner	PDR 507	PDR 507 HP
Programmsteuerung	M Select	M Select
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	7	7
Trommelvolumen [L]	130	130
Laufzeit [min]	37*	57***
Beheizungsart	EL	HP
Heizleistung [kW]	6,14	–
Abluft	DN 100	–
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/710	850/595/727

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß emailiert, SST = Edelstahl, \* Laufzeit im Programm Schranktrocknen, \*\* Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO<sub>2</sub> e, \*\*\*Laufzeit mit Textilposten aus Mischgewebe

### Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. Sport, Heimtextilien, Hygiene

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrummel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

### Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++:  
Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

### Modellvariante Special

- Ausgelegt für direkteste Bedienung als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

### Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

# NEU: Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex



## PERFORMANCE-PLUS

Trockner	PDR 908	PDR 908 HP
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8	8
Trommelvolumen [L]	130	130
Laufzeit [min]	42*	67***
Beheizungsart	EL	HP
Heizleistung [kW]	6,14	–
Abluft	DN 100	–
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/710	850/595/727

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß emailiiert, SST = Edelstahl, \* Laufzeit im Programm Schranktrocknen, \*\* Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO<sub>2</sub> e, \*\*\*Laufzeit mit Textilposten aus Mischgewebe

### Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 32 Sprachen wählbar
- Umfassende Ausstattung mit Spezialprogrammen serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Flachwäsche

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Effiziente digitale Vernetzung mit WiFiConn@ct
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule

### Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A+++:  
Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

### Modellvariante Marine

- Individuelle Anschlussspannung für den Einsatz auf Schiffen/Offshore-Anlagen

### Optionales Zubehör

- WLAN/LAN-Module für professionelle digitale Anwendungen\*
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen







# OCTOPLUS

Waschmaschinen und Trockner  
Beladung 8–10 kg

Die Technik der Baureihe OCTOPLUS leitet sich direkt von den großen Maschinen für die Gewerbewäscherei ab. Merkmale wie das freischwingende Aggregat der Waschmaschinen, das keinen Faltenbalg erfordert, machen die großvolumigen Wäschereimaschinen perfekt geeignet für das tägliche Waschen großer Textilposten.

#### **Vorteile, die sich täglich auszahlen**

- Schnell: Bis zu 10 kg Beladung in nur 53 Minuten waschen
- Bedarfsgerecht: Programmausstattung für einfache und universelle Anwendungen
- Passt überall: Modellvariante als serienmäßige Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m<sup>2</sup> Platzbedarf

# Steuerung Profiline B Symbole

Ganz einfach richtig viel Wäsche waschen

## Starke Leistung für Standardanwendungen

Die Maschinen der Baureihe OCTOPLUS bieten mit der Steuerung Profiline B Symbole kompromisslose Leistung für große Textilmengen mit alltäglichen Anschmutzungen. Anwender mit höherem Wäscheaufkommen erzielen so schnell und zuverlässig hervorragende Resultate bei der Wäschepflege.



Waschmaschine: Steuerung Profiline B Symbole



Trockner: Steuerung Profiline B Symbole

## Steuerung Profiline B Symbole



# Steuerung Profitronic L Vario

## Programmvierfalt schnell und einfach abrufen

### Viel Leistung auch für Spezialanwendungen

Mit der Steuerung Profitronic L Vario verfügen die Maschinen der Baureihe octoPlus über zahlreiche Programme für Standardanwendungen, aber auch für alle branchenspezifischen Anschmutzungen und Textilien. Damit sind sie perfekt geeignet für Anwender, bei denen immer wieder anspruchsvolle Wasch- und Trocknungsaufgaben anfallen, z. B.:

- Hotellerie und Gastronomie
- Wohn- und Pflegeheime
- Handwerker (z. B. Friseure, Bäcker, Metzger)
- Sport, Fitness und Wellness, Kosmetik
- Wohn- und Freizeitanlagen, WaschsaloNs
- Sportvereine, Reiterhöfe

Das flexible Bedienkonzept der Steuerung Profitronic L Vario erlaubt es gleichzeitig, den Programmmzugriff genau auf die Nutzerkreise mit unterschiedlichen Bedienanforderungen abzustimmen.



Modus „Standard“:  
Der Bediener hat Zugriff auf sämtliche Standard- und Zielgruppenprogramme



Modus „Direktastenbetrieb“:  
Der Bediener kann 4 voreingestellte Programme über die Direktwahl-tasten abrufen



Modus „Direktastenbetrieb und mehr“:  
Der Bediener kann über die Direktwahl-tasten und Display 12 voreingestellte Programme starten

### Steuerung Profitronic L Vario





# Waschmaschinen OCTOPLUS

Beladung 8–10 kg / Steuerung Profiline B und Profitronic L Vario

octoplus®



Waschmaschine/WT-Säule	PW 5082	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario	PWT 6089 Vario
Programmsteuerung	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladungsmenge [kg]	8	8	10	2 x 8
Trommelvolumen [l]	80	80	100	80/180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.200	1.300	1.100	1.300
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	440/50	520/44	370/50	520/44
Laufzeit** [min]	54	53	53	53
Beheizungsart	EL	EL	EL	EL
Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70]	LP oder AV	LP oder AV	LP oder AV	LP
Frontfarbe/-material	Octoblau	LW, Octoblau oder ED	Octoblau	Octoblau oder ED
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.020/700/727	1.020/700/827	1.930/700/752

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Außenverkleidung Edelstahl  
 \* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

## Steuerung Profiline B Symbole

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Individuelle Einstellung der Dosierung

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der patentierten Schontrummel

## Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept
- Individuelle Einstellung der Dosierung

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrummel
- Sichere Desinfektion durch zahlreiche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts

## Highlight PWT 6089 Vario

- Platzsparende Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m<sup>2</sup> Grundfläche

## Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

# Trockner OCTOPLUS

Beladung 8 kg / Steuerung Profiline B Symbol und Profitronic L Vario



octoplus®

Trockner/WT-Säule	PT 5186	PT 7186 Vario	PWT 6089 Vario
Programmsteuerung	Profiline B Symbol	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	8	8	2 x 8
Trommelvolumen [L]	180	180	80/180
Laufzeit* [min]	42	37	57
Beheizungsarten	EL	EL	EL
Heizleistung EL/G [kW]	6,15/-	7,94/8,0	7,94/-
Luftansaugung/Abluft	-/DN 100	-/DN 100	-/DN 100
Frontfarbe/-material	Octoblau	LW, Octoblau oder ED	Octoblau oder ED
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763	1.020/700/763	1.930/700/752

EL = Elektro, G = Gas, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Außenverkleidung Edelstahl, \* Laufzeit im Programm Schranktrocknen

## Steuerung Profiline B Symbole

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, xx Sprachen wählbar
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept
- Individuelle Einstellung der Dosierung

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System

## Highlight PWT 6089 Vario

- Platzsparende Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m<sup>2</sup> Grundfläche

## Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

# Welche Programme sind Ihnen wichtig?

Waschmaschinen und Trockner von Miele Professional verfügen über Programmausstattungen für jeden Bedarf. Zusätzlich zu leistungsstarken Grundprogrammen umfasst das je nach Modell bereits ab Werk eine Vielzahl perfekt abgestimmter Spezialprogramme für das textilgerechte Waschen und Trocknen.



## Programmpaket: Sport

Spotbekleidung aus Polyester, Polyamid und Membrantextilien sind in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.



## Programmpaket: Wellness/Friseur

Gründliche Entfernung von Haaren und Reinigung von mit Kosmetik verschmutzten Textilien.



## Programmpaket: Hotel

Schonende Reinigung der Textilien für eine gepflegte Gastlichkeit.



## Programmpaket: Betten

Federbetten, Synthetik- und Naturhaarbetten werden schonend gereinigt und optimal geschleudert.



## Programmpaket: Arbeitskleidung

Programme mit verlängerten Vorwasch- und Waschzeiten sowie zusätzlichen Spülgängen.



## Programmpaket: Desinfektion

Sichere Reinigung der kontaminierten Textilien mit thermischen und chemo-thermischen Desinfektionsprogrammen.



## Programmpaket: WetCare

Schonende Reinigung von Oberbekleidung mit Pflegesymbol „Wetcare“ und Textilien aus empfindlichen Fasern.



## Programmpaket: Feuerwehr

Reinigen, Desinfizieren und Imprägnieren der Schutzausrüstung.



## Programmpaket: Reitstall

Reinigung von stark verschmutzten und flusenintensiven Textilien sowie großvolumigen Pferdedecken.

# Die Waschprogramme

Baureihe	Profil@Work	NEU	NEU	OCTOPLUS	OCTOPLUS
		KLEINE RIESEN	KLEINE RIESEN		
Bezeichnung	PW 200	PWM 507	PWM 906 PWM 907 PWM 908	PW 5082	PW 6080 Vario PW 5105 Vario PWT 6089 Vario
Programm	Profiline B Symbole	M Select	M Touch Flex	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario

Grundprogramme					
Kochwäsche	•	•	•	•	•
Buntwäsche	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•		•
Express / Mini	•	•	•	•	•
Frottierwäsche	•	•	•		•
Oberhemden	•	•	•		•
Dunkle Wäsche	•	•	•		•
Jeans	•	•	•	•	•
Wolle	•	•	•		•
Seide	•	•	•	•	•
E•traspülen	•	•	•		•
Stärken	•	•	•		•
Maschine reinigen	•	•	•	•	•
Pumpen/Schleudern	•	•	•		•
Baumwolle 60° / 40°	•	•	•		•
Baumwolle PRO	•	•	•		
Sport					
Sportwäsche/Sport Indoor		•	•		
SportMicrofaser		•	•		
Sportschuhe		•	•		
Hartteile			•		•
Outdoor					
Daunen		•	•		
Outdoor/Sport Outdoor		•	•		•
Imprägnieren		•	•		•
Friseur/Wellness					
Handtücher		•	•		•
Handtücher plus		•	•		•
Umhänge		•	•		•
Hotel					
Bettwäsche		•	•		•
Tischwäsche		•	•		•
Küchenwäsche		•	•		•
Heimtextilien					
Gardinen Fein		•	•		•
Gardinen			•		•
Bettware Daunen / Federbetten		•	•		•
Bettware Synthetik		•	•		•
Kopfkissen			•		•
Überdecken			•		



# Die Waschprogramme

Baureihe	Profi@Work	NEU	NEU	OCTOPLUS	OCTOPLUS
		KLEINE RIESEN	KLEINE RIESEN		
Bezeichnung	PW 200	PWM 507	PWM 906 PWM 907 PWM 908	PW 5082	PW 6080 Vario PW 5105 Vario PWT 6089 Vario
Programm	Profiline B Symbole	M Select	M Touch Flex	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario

<b>Arbeitstextilien</b>					
Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung		•	•		•
Staub / Mehl Spezial / Mehlverschmutzung		•	•		•
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung		•	•	•	•
<b>Desinfektion RKI</b>					
Desinfektion RKI 85° 15 Min		•	•		
Desinfektion RKI 70° 10 Min			•		
Desinfektion RKI 60° 20 Min		•	•		
Desinfektion RKI 40° 20 Min		•	•		
<b>Desinfektion GB/Sluice</b>					
Desinfektion 71° / Sluice			•		•
Desinfektion 65° / Sluice sensitiv			•		•
MRSA			•		•
<b>Desinfektion</b>					
Desinfektion 85°			•		•
Desinfektion 70°			•		•
Desinfektion 60°			•		•
Desinfektion 40°					•
<b>weiter Programme</b>					
Desinfektion 80°			•		
Desinfektion 75°			•		
Desinfektion 70°			•		
Dental Praxiskleidung 60°			•		
<b>WetCare</b>					
WetCare sensitiv			•		•
WetCare Seide			•		•
WetCare intensiv			•		•
WetCare Desinfektion			•		
WetCare Hygiene			•		
<b>PF</b>					
Maschinen-Hygiene			•		•
<b>Sonderprogramme</b>					
Sonderprogramm 1-5			•		•
<b>Feuerwehr</b>					
Masken 70					•
Masken 60					•
Masken 40					•
Schutzkleidung					•
Schutzkleidung + Imprägnieren					•
Schutzkleidung Imprägnieren					•
<b>Reitstall</b>					
Pferdedecken					•
Pferdedecken Wolle					•

# Die Trockenprogramme

		NEU	NEU		
Baureihe	Profi@Work	KLEINE RIESEN	KLEINE RIESEN	OCTOPLUS	OCTOPLUS
Bezeichnung	PT 200 C	PDR 507 PDR 507 HP	PDR 908 PDR 908 HP	PT 5186	PT 7186 PWT 6089
Programm	Profiline B Symbole	M Select	M Touch Flex	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario

<b>Grundprogramme</b>					
Baumwolle	•	•	•		
Baumwolle PRO	•	•	•		
Koch-/Buntwäsche	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•
Express	•	•	•		
Feinwäsche	•	•	•		•
Oberhemden	•	•	•		•
Jeans	•	•	•		•
Wolle	•	•	•		•
Seide	•	•	•		•
Frottiertwäsche	•	•	•		•
Glätten	•	•	•		•
Schonglätten	•				
Automatic	•	•	•		•
Mircrofaser	•	•	•		
Zeitprogramm warm / Lüften warm	•			•	•
Zeitprogramm kalt / Lüften kalt	•	•	•	•	•
Korb Koch-/Buntwäsche	•	•	•		•
Korb sensitiv			•		•
<b>Sport</b>					
Sportwäsche		•	•		
Outdoor		•	•		•
Imprägnieren		•	•		•
Reaktivierung			•		•
<b>Heimtextilien</b>					
Kopfkissen					•
Bettware Daunen		•	•		•
Bettware Synthetik		•	•		•
Naturhaarbett					•
Großtextilien		•	•		
<b>Hygiene</b>					
Baumwolle Hygiene		•	•		•
Pflegeleicht Hygiene		•	•		•
Zeitprogramm warm Hygiene		•	•		•
<b>Wetcare</b>					
WetCare sensitiv			•		•
WetCare Seide			•		•
WetCare intensiv			•		•
<b>Sonderprogramme</b>					
Sonderprogramme 1-5			•		•
<b>Flachwäsche</b>					
Koch-/Bunt 25%RF			•		
Koch-/Bunt 40%RF			•		
Pflegeleicht 20%RF			•		
<b>WS einfach</b>					
Zeitprogramm Temperatur hoch			•		
Zeitprogramm Temperatur mittel			•		
Zeitprogramm Temperatur niedrig			•		
Zeitprogramm Temperatur kalt			•		
<b>Feuerwehr</b>					
Atemschutzmasken					•
Schutzkleidung					•
Schutzkleidung Imprägnieren					•
<b>Reitstall</b>					
Pferdedecken					•
Pferdedecken Wolle					•



# Muldenmangeln

Arbeitsbreiten 830–1.660 mm



Wohlfühl-Bettwäsche, glänzende Tischdecken und Servietten – perfekt gepflegte Textilien bestimmen maßgeblich die Visitenkarte in Hotellerie, Gastronomie und in Heimen. Wer auf das Finish seiner Wäsche ebenso sorgfältig achtet wie auf die Sauberkeit, bei dem fühlen sich Übernachtungs- und Restaurantgäste ebenso wie Heimbewohner ganz besonders wohl.

#### **Vorteile, die sich täglich auszahlen:**

- **Komfortabel:** Mit der frei positionierbaren Fußschaltleiste FlexControl wird die Mangel besonders flexibel gesteuert
- **Hochwertig:** Der patentierte Abnahmetisch EasyFold lässt die gemangelten Textilien sehr effektiv abkühlen und fixiert so das Finish

**Mehr über die leistungsfähigen Muldenmangeln erfahren Sie im YouTube-Kanal von Miele Professional.**



# Der Einstieg in das professionelle Wäschemangeln

## Muldenmangeln HM 16



Muldenmangel	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160
Arbeitsbreite [mm]	830
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 20 % Restfeuchte [kg/h]	15
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	–
Beheizungsart	EL
Heizleistung EL [kW]	2,70–3,30
Abluftanschluss [DN]	–
Wäscheabnahme	frontseitig
Außenmaße H/B/T [mm]	960/1.050/380

EL = Elektro, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität

### Highlights der HM 16-80 D

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Einfaches Wäschefinish mit rundum freiem Walzenende
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finish
- Klappfunktion zum mühelosen Verstauen auf kleinstem Raum

### Highlights der HM 16-83

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Sehr robuste Mangel mit zwei Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung

# Muldenmangeln HM 16

Arbeitsbreite 830 mm

Die Muldenmangeln der Baureihe HM 16 sind die effiziente und dabei platzsparende Lösung für die Berufs- und Gastronomiewäsche. Ob Arbeitsbekleidung, Tücher, Tischdecken oder Servietten – sämtliche Textilien erhalten mit geringem Zeitaufwand ein perfektes Finish.



## Perfekte Finishresultate

- Hochwertiges ARAMID-Nadelfiltztuch für schnellen Wärmeübergang und gleichmäßigen Anpressdruck
- Zwei-Tank-Dampffunktion für besonders schnelles Arbeiten und perfektes Finish (HM 16-80 D)
- Rundum freies Walzenende für ein- fachstes Wäschehandling (HM 16-80 D)

## Kompakte Leistung

- Regelbare Walzengeschwindigkeit
- Stufenlos verstellbare Mangel- temperatur für alle Textilarten
- Elektroheizung für freie Wahl des Aufstellorts
- Wandbündige Aufstellbarkeit für geringen Platzbedarf

## Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit

- Komfortable Bedienung mit Fußschalter
- Fingerschutzautomatik stoppt den Walzenmotor und hebt die Bügelwange
- Anlegebrett für leichte Wäscheingabe
- Praktische Ablagegestange zum Abkühlen und Nachtrocknen der Textilien
- Standsicherheit durch robuste Bauweise und stabilen Fuß
- Klappfunktion für müheloses Verstauen auf kleinstem Raum (HM 16-80 D)
- Notentriegelung für müheloses Lösen eingeklemmter Textilien und leichte Reinigung

# Muldenmangeln PM 12

Leistungsstärke und praxisgerechte Innovationen



## Großes, übersichtliches Touchdisplay

- Einfachste Bedienung per Fingertipp
- Alle Funktionen im Blick auf der großen Anzeige mit leicht erfassbaren Symbolen
- Schnelles Einstellen von Temperatur und Walzendrehzahl
- Eingabeüberwachung für hohe Mangleleistung und Finishqualität
- Energiesparende Pausenfunktion



## Individuell wählbare Arbeitshöhe für ermüdungsfreies Arbeiten

- Höhenverstellbare Gerätefüße (bis 60 mm)
- Optionaler Sockel für die komfortable Bedienung im Stehen (100 mm)

## Ausstattungsdetails für eine ergonomische Bedienung im Sitzen oder Stehen

- Wäschekasten zum Vorsortieren der Textilien
- Stange zum Ablegen und Abdampfen der gemangelten Textilien



## Umfassende Prozesssicherheit

- Schnelles Anhalten und Starten der Walze mit der frei platzierbaren Fußschaltleiste FlexControl
- Serviceanzeige für Reinigen und Wachsen der Mulde
- Professionelle Sicherheitsstandards gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG


MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG






#### **Komfortables Handling großer Wäschestücke**

- Eingabebrett für das bequeme und präzise Einführen der Textilien
- Individueller Arbeitsfluss durch Anhalten und Starten der Walze per Fußschaltleiste
- Einfaches Umschalten zwischen platzsparender Frontbedienung und besonders leistungsfähiger Wäschedurchgabe

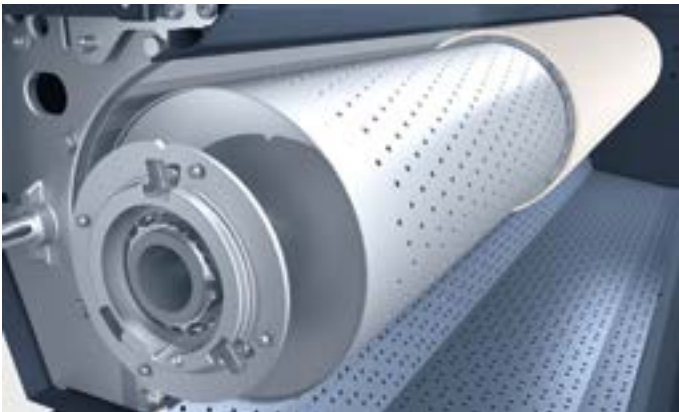

#### **Hervorragende Energieeffizienz**

- Hohe Wärmeleitfähigkeit der Aluminiummulde für eine schnelle Betriebsbereitschaft und sehr gleichmäßige Wärmeverteilung
- Optimale Temperaturverteilung von der Wäscheeingabe bis zur Wäscheausgabe
- Besonders exakte Regelung und Überwachung der Muldentemperatur durch die neue Steuerung

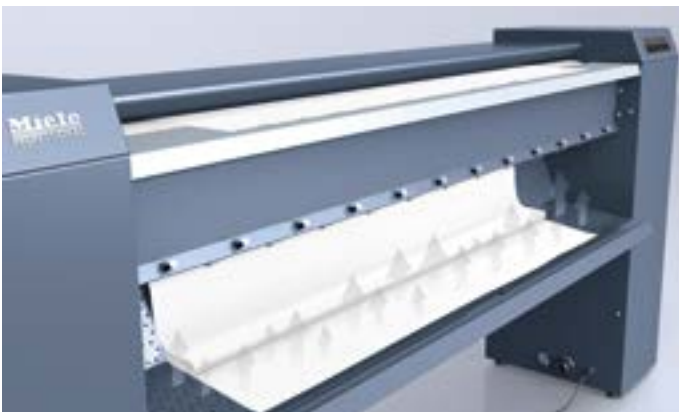

#### **Perfekte Ergebnisse**

- Oberflächenbehandelte Mulde für gleichmäßigen Textiltransport
- Flexible Muldenlagerung mit Luftfederung für homogenen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Optionale Lamellenfederbewicklung (PM 1217) für dauerhafte Elastizität
- Gelochter Abnahmetisch für eine automatische Luftzirkulation und Abkühlung der Textilien



# Muldenmangeln PM 12

Arbeitsbreite 1.000–1.400 mm



Muldenmangel	PM 1210	PM 1214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Arbeitsbreite [mm]	1.000	1.400
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	35	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	26	33
Beheizungsart	EL	EL
Heizleistung EL [kW]	4,5	6,5
Abluftanschluss [DN]	70**	70
Wäscheabnahme	frontseitig	frontseitig
Außenmaße H/B/T [mm]	1.032/1.579/476	1.032/1.979/650

EL = Elektro, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Einfache und komfortable Bedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Miele spezifischer Abnahmetisch mit wabenförmig angeordneter Lochung und Wäschekasten

## Optionales Zubehör

- Lamellenfederbewicklung

# Muldenmangeln PM 12

Arbeitsbreite 1.660 mm



Muldenmangel	PM 1217
Walzendurchmesser [mm]	250
Arbeitsbreite [mm]	1.660
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	-
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	60
Beheizungsart	EL
Heizleistung EL [kW]	11
Abluftanschluss [DN]	70
Wäscheabnahme	frontseitig/rückseitig**
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.238/650

EL = Elektro, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Einfache und komfortable Bedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Miele spezifischer Abnahmetisch mit wabenförmig angeordneter Lochung und Wäschekasten

## Optionales Zubehör

- Lamellenfederbewicklung
- Wäscherückführung

**Schweiz**

Miele AG

Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

Telefon +41 (0)56 4172751

Telefax +41 (0)56 4172469

[professional@miele.ch](mailto:professional@miele.ch)

[www.miele.ch/professional](http://www.miele.ch/professional)

Reparatur- und Pikettservice

Telefon +41 (0)848 55 16 70